

Hierdurch wird die Montageanleitung FOS 550 ergänzt.

## I. Allgemeine Hinweise und Einsatzmöglichkeiten

BSB 550 ist eine Ergänzung des Fenster-Stangenschlosses FOS 550 und eignet sich für die Montage bei einem Abstand zwischen Türunterkante und Fußboden von 7 mm bis 22 mm. Weitere Hinweise und Einsatzmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Montageanleitung FOS 550.

## II. Packungsinhalt und Werkzeugbedarf

- 1 Stück Boden-Schließblech
- 1 Stück Bodenhülse
- 1 Stück Riegelblech BSB 550 zum Austausch gegen Riegelblech FOS 550
- 2 Stück Zylinderschrauben 4,8 x 50 mm
- 2 Stück Dübel Ø 8 mm
- 1 Stück Kegelkerbstift

Ergänzendes Montagewerkzeug je nach Bodenart:

- Steinbohrer Ø 8 mm
- Hammer und Meißel

## III. Montageanleitung

Montieren Sie das Fenster-Stangenschloss FOS 550 laut Montageanleitung FOS 550 bis einschließlich des oberen Riegelbleches.


## IV. Montage der unteren Riegelführung

Das Riegelblech BSB 550 im gleichen Abstand zur Fensterseitenkante wie das Getriebe und 8 mm vom Fußboden entfernt anlegen. Als Abstandshilfe nehmen Sie die 8 mm Kunststoffunterlage. Bohrungen A + B anzeichnen und vorbohren, A = Ø 3 mm, B = Ø 3,5 mm. Riegelblech durch Bohrung A mit 2 Schrauben 4,2 mm x 13 mm anschrauben (Abb. 1).

Tür aufschwenken.

Der Spalt unter dem Riegelblech muss durchgehend mehr als 2 mm betragen.

Abb. 1

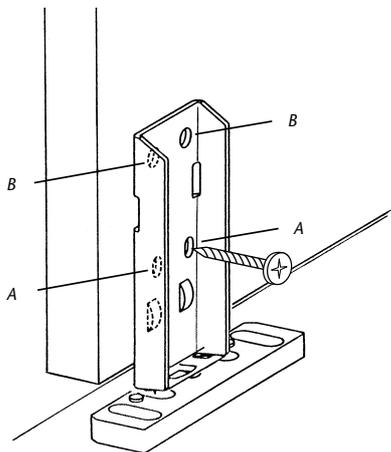

## V. Vorbereitung der unteren Riegelstange

1. Neue Bohrung für Kerbstift anreißen und Ø 4 mm durchbohren. Neuen Kerbstift in die Bohrung einschlagen (Abb. 2). Alten Stift heraus schlagen oder abfeilen.

Die beiden unteren Strichmarkierungen A + B auf der Frontfläche des Getriebes jeweils 20 mm nach oben verschoben neu anzeichnen (Abb. 3).

Abb. 2


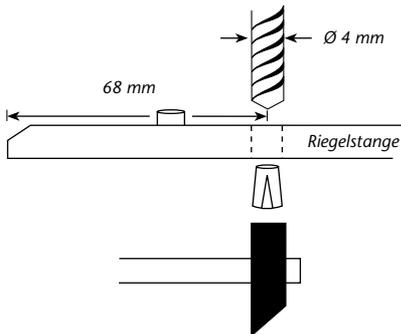


Abb. 3

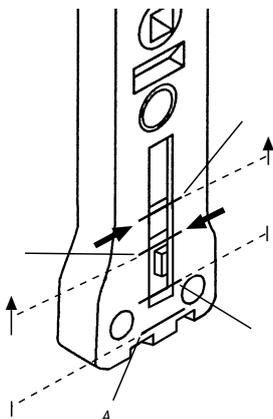

2. Riegelstange mit der Stiftseite durch das Loch im Riegelblech bis auf die Unterlage stecken und an das Getriebe anlegen (Abb. 4).

Bei der unteren, neuen Markierung „A“ die Stange anzeichnen, mit Metallsäge kürzen und entgraten. Schraube M4 x 16 mm (Verp. FOS 550) etwas einfetten und gerade in die abgesägte Stirnseite der Stange soweit eindrehen, bis die Unterkante des Schraubenkopfes mit der neuen Markierung „B“ abschließt (Abb. 5).

Abb. 4


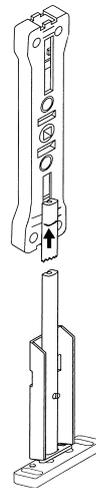


Abb. 5

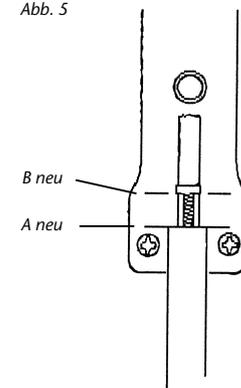


## VI. Montage des Bodenschließbleches

Bodenschließblech mittig zum Riegelblech bei geschlossener Tür auf den Fußboden legen und ausrichten.


Die beiden Strichmarkierungen müssen bündig mit der Türinnenfläche abschließen (Abb. 6).

Abb. 6

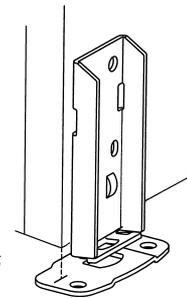

Tür öffnen. Schraubenlöcher und Riegelloch anzeichnen. Je nach Bodenart die Schraubenlöcher vorbohren. Riegelloch rundum min. 2 mm größer herstellen – Größe und Tiefe der Bodenhülse anpassen. Bodenhülse mit dem Schließblech verbinden und mit 2 Schrauben und evtl. Dübel im Boden festschrauben (Abb. 7).


Abb. 7

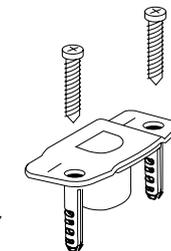

## VII. Montage der Riegelstange

Tür schließen. Riegelstange durch das Riegelblech in die Bodenhülse stecken (Abb. 8). Weitere Montage nach Anleitung FOS 550. Vorgeformte Aussparung an der Endkappe herausbrechen.

Abb. 8

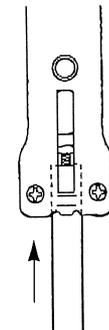

## VIII. Haftungsausschluss

Die optimale Schutzwirkung wird erreicht, wenn entsprechend dieser Montage- und Bedienungsanleitung vorgegangen wird. Die Befestigungsschrauben sollten zur Vermeidung von Überdehnung mit einem geeigneten Werkzeug von Hand festgezogen werden. Für eventuell auftretende Verletzungen bzw. Schäden, die bei der Montage und/oder durch unsachgemäße Handhabung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung!